左ボード取り外し Kit 取扱説明書

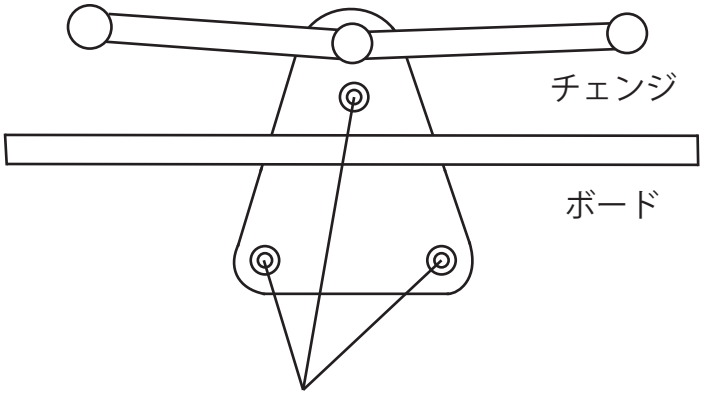

【1】この 3 本のボルトを取り外すと、
チェンジボードがアッセンブリで取れます。

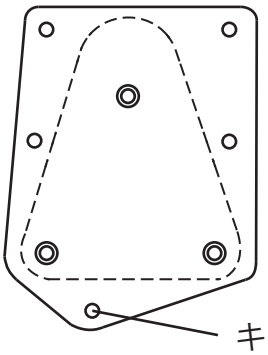

【2】取り外したら、キックスタンドプレートを
付いていたボルトで取付けます。
そして、キックスタンドを取付けてください。
【3】スプリングを取付けます。

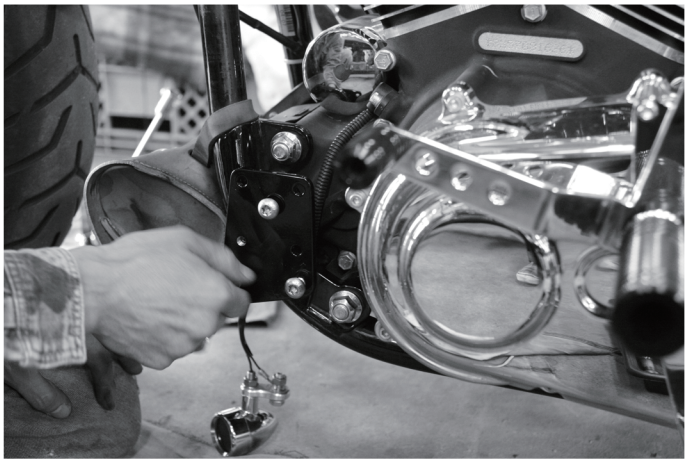

プレート取付け写真（行程【2】）

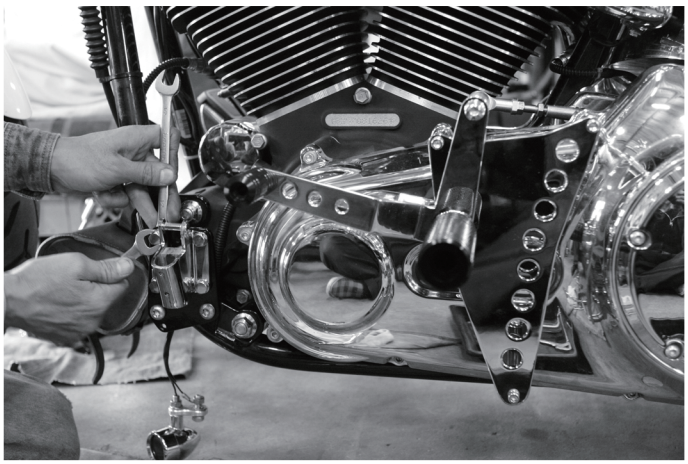

キックスタンド取付け写真（行程【2】）

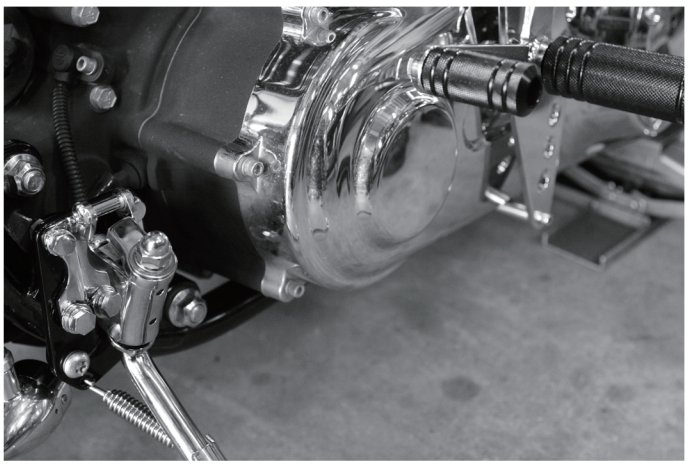

スプリング取付け写真（行程【3】）